





	<b>Précautions d'emploi</b> .....	<b>p. 5</b>
<b>1.</b>	<b>Découvrir votre téléphone</b>	<b>p. 7</b>
	1.1 Description du poste .....	p. 7
	1.2 Icônes d'états .....	p. 8
	1.3 Icones du MENU .....	p. 8
	1.4 Icônes de communication .....	p. 9
	1.5 Accéder au MENU et navigation .....	p. 9
<b>2.</b>	<b>Les premiers pas</b>	<b>p. 10</b>
	2.1 Mettre en place la batterie .....	p. 10
	2.2 Charger la batterie du téléphone .....	p. 10
	2.3 Mettre en marche le téléphone .....	p. 11
<b>3.</b>	<b>Téléphoner</b>	<b>p. 12</b>
	3.1 Etablir un appel .....	p. 12
	3.2 Appeler par votre répertoire personnel (n individuel) .....	p. 12
	3.3 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise) .....	p. 12
	3.4 Recevoir un appel .....	p. 13
	3.5 Recomposer .....	p. 13
	3.6 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé .....	p. 13
	3.7 Activer/Désactiver la fréquence vocale .....	p. 14
	3.8 En cours d'appel .....	p. 14
<b>4.</b>	<b>En cours de communication</b>	<b>p. 15</b>
	4.1 Mettre votre correspondant en attente (garde) .....	p. 15
	4.2 Appeler un second correspondant .....	p. 15
	4.3 Recevoir un second appel .....	p. 15
	4.4 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient) .....	p. 16
	4.5 Transférer un appel .....	p. 16
	4.6 Transférer un appel sur la boîte vocale d'un correspondant absent .....	p. 16
	4.7 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence) .....	p. 17
	4.8 Mettre votre correspondant en attente (parcage) .....	p. 17
	4.9 Mémoriser un numéro .....	p. 17
<b>5.</b>	<b>L'Esprit d'Entreprise</b>	<b>p. 18</b>
	5.1 Répondre à la sonnerie générale .....	p. 18
	5.2 Intercepter un appel .....	p. 18
	5.3 Groupement de postes .....	p. 19
	5.4 Renvoyer les appels de groupement .....	p. 19
	5.5 Envoyer un message écrit à un correspondant interne .....	p. 19
	5.6 Envoyer une copie d'un message vocal .....	p. 20
	5.7 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion .....	p. 21
	5.8 Modifier à distance le message d'accueil du standard automatique .....	p. 22
<b>6.</b>	<b>Rester en contact</b>	<b>p. 23</b>
	6.1 Choix des appels à renvoyer .....	p. 23
	6.2 Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale .....	p. 23
	6.3 Consulter votre boîte vocale .....	p. 23
	6.4 Activer/Désactiver l'assistant personnel .....	p. 24
	6.5 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre .....	p. 24
	6.6 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat) .....	p. 25
	6.7 Différents types de renvois - Exemple de renvoi sur occupation .....	p. 25
	6.8 Annuler tous les renvois .....	p. 26
	6.9 Lire les messages laissés en votre absence .....	p. 26

<b>7.</b>	<b>Votre poste s'ajuste à vos besoins</b>	<b>p. 27</b>
7.1	Initialiser votre boîte vocale	p. 27
7.2	Personnaliser votre accueil vocal	p. 27
7.3	Modifier votre mot de passe	p. 28
7.4	Régler votre sonnerie	p. 28
7.5	Activer le mode casque	p. 29
7.6	Régler votre téléphone	p. 29
7.7	Choisir la langue	p. 30
7.8	Programmer votre répertoire personnel (n individuel)	p. 30
7.9	Modifier une fiche du répertoire personnel	p. 31
7.10	Programmer un rappel de rendez-vous	p. 31
7.11	Connaître le numéro de votre téléphone	p. 32
7.12	Verrouiller votre téléphone	p. 32
<b>8.</b>	<b>Enregistrer le téléphone</b>	<b>p. 33</b>
8.1	Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route	p. 33
8.2	Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes	p. 33
<b>9.</b>	<b>Utiliser le téléphone en mode GAP</b>	<b>p. 35</b>
9.1	Etablir un appel	p. 35
9.2	Recevoir un appel	p. 35
9.3	Appeler un second correspondant	p. 35
9.4	Recevoir un second appel	p. 36
9.5	Appeler par votre répertoire personnel	p. 36
9.6	Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)	p. 37
9.7	Rappeler le dernier numéro composé (bis)	p. 37
9.8	Emettre en fréquences vocales (MF)	p. 38
9.9	Renvoi immédiat vers un numéro	p. 38
9.10	Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale	p. 38
9.11	Annuler le renvoi	p. 38
9.12	Consulter votre boîte vocale	p. 39
9.13	Emettre une coupure calibrée	p. 39
9.14	Programmer votre répertoire personnel	p. 39
9.15	Effacer une fiche	p. 40
9.16	Personnaliser et régler votre téléphone	p. 41
9.17	Lire les nouveaux messages textes	p. 43
9.18	Envoyer un message texte	p. 43
9.19	Envoyer des messages prédéfinis	p. 44
<b>10.</b>	<b>Présentation des accessoires</b>	<b>p. 45</b>
10.1	Kit téléphone Phone package	p. 45
10.2	Les chargeurs	p. 45
10.3	Caractéristiques de l'adaptateur secteur	p. 46
10.4	Présentation de la batterie	p. 46
10.5	Casque / micro externe	p. 46
10.6	Nettoyer votre téléphone	p. 46
10.7	Transporter et protéger votre téléphone	p. 46
<b>11.</b>	<b>Lexique</b>	<b>p. 47</b>
	<b>Déclaration de conformité</b>	<b>p. 48</b>

# Précautions d'emploi

## Zone de couverture

Les fonctions DECT intégrées à votre système ALCATEL-LUCENT, permettent la gestion de la mobilité des abonnés, par l'intermédiaire de postes sans fil DECT.

La couverture radio du système ALCATEL-LUCENT est assurée par un réseau de bornes radio. La zone de couverture d'une borne radio est appelée cellule.

- **Itinérance :**

Un usager peut effectuer, ou recevoir, un appel depuis n'importe quelle cellule.

- **Transfert radio :**

Cette fonction permet à l'utilisateur de se déplacer en cours de conversation et de passer d'une cellule à l'autre. Le transfert se fait automatiquement, sans répercussion sur la communication. Dans certains cas, un léger craquement peut être perçu au niveau de l'audio du téléphone au moment du transfert.

## Utilisation d'un équipement agréé de type DECT

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALCATEL-LUCENT. Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives communautaires en vigueur et notamment aux directives suivantes :

- 89/336/ (compatibilité électromagnétique)  
CEE
- 73/23/CEE (basse tension)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Au titre de la directive 1999/5/CE (R&TTE) parue au Journal Officiel de la Communauté Européenne du 07 Avril 1999, ces équipements utilisent le spectre de fréquence harmonisé DECT et peuvent être utilisés dans l'ensemble des pays de la Communauté Européenne, en Suisse et en Norvège.



L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.

# Précautions d'emploi

## Conditions d'utilisation

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALCATEL-LUCENT. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces)
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 250 mW.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Éviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- Le combiné comprend des éléments magnétiques qui peuvent attirer des objets métalliques pointus. Pour éviter toute blessure, avant chaque utilisation, assurez-vous qu'aucun objet métallique pointu n'est collé au combiné.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Utilisez uniquement la batterie recommandée : Alcatel-Lucent 3BN67332AA (China Shenzhen DRN Battery Co. Ltd. RTR001FXX / China Effort Limited CE-MB206-5C-XX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Charge de la batterie : Charger la batterie au moins 16h avant la première utilisation.
- Utilisez uniquement les chargeurs de la gamme 8232 DECT Handset : 8232 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA), 8232 DECT Handset Desktop charger PSU (SALOM SSW-2374, Friwo FW7712-/FW7713/XX, Ten Pao S005SV0500100 / S005SB0500100). Vous pouvez charger l'appareil en le connectant à un port USB 2.0 (type A). Utilisez uniquement le câble fourni avec le 8232 DECT Handset Desktop Charger (prise USB "A").

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.

## 1.1 Description du poste















- ①
  - Répondre à l'appel
  - Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés
  - Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)
  - Couper la sonnerie
- ②
  - Raccrocher
  - Appui long : Mettre le téléphone en marche / Eteindre votre téléphone
- ③
  - revenir au menu précédent
  - Effacer un caractère
  - Effacer un champ complet
- ④
  - Retour à la page d'accueil
  - Verrouiller/déverrouiller le clavier
- ⑤
  - Accéder au MENU
  - Confirmer
  - Naviguer
  - Appui court : accéder au répertoire d'entreprise
  - Appui long : Votre poste s'ajuste à vos besoins ; Identité du téléphone (fonctions dépendantes du système)
- ⑥
  - Appui court : Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur
  - Appui long : Activer le vibreur uniquement
- ⑦
  - Appui court : activer / désactiver le haut-parleur.
  - Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
- ⑧
  - Appui court : activer / désactiver le haut-parleur.
  - Appui long : activer / désactiver la fonction muet.

- ⑨
  - Appui long (Fonctions dépendantes du système) : Accéder au répertoire individuel / Accéder à la fonction fréquence vocale en cours de conversation
  - Mode GAP: Passer d'un appel à l'autre

- ⑩ **Voyant lumineux**
  - Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée
  - Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge
  - Clignotement jaune lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, ...
  - Clignotement jaune rapide : appel entrant
  - Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture
  - Le clignotement de la DEL lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la DEL est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
- ⑪
  - Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.
- ⑫
  - Appui court : Diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
  - Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
- ⑬
  - Appui court : Augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
  - Appui long : activer / désactiver le haut-parleur.
- ⑭
  - Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.
- ⑮
  - Prise USB pour charger la batterie
- ⑯
  - Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille

## 1.2 Icônes d'états


Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.















-  **Niveau de charge de batterie**
-  **Messages reçus messages vocaux et textes demandes de rappel et appels restés sans réponse**
-  **Rendez-vous programmé**
-  **Renvoi d'appel activé**
-  **Vibreux actif**
-  **Sonnerie activée**
-  **Sonnerie coupée**
-  **Qualité de réception radio**
-  **Haut-parleur activé (en conversation)**
-  **Muet activé (en conversation)**
-  **Mode économie activé et en fonction (vert)**
-  **Mode économie activé (gris)**

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :



## 1.3 Icones du MENU

-  Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK. (OK):  
Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système

-  **Répertoires :**  
gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
-  **Bis :**  
rappeler le dernier numéro composé.
-  **Renvoi :**  
renvoyer vos appels.
-  **Boîte vocale :**  
consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
-  **Interception d'appel :**  
répondre à un appel destiné à un autre poste.
-  **Rendez-vous :**  
programmer une heure de rappel de rendez-vous.
-  **Verrou système :**  
interdire l'établissement d'un appel extérieur et la modification de la programmation.
-  **Guide :** programmation, liste de fonctions,...
-  **Réglage :**  
régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage...
-  **Sélection système**
-  **Installation**
-  **Patron/secrétaire**
-  **Choix de la langue**
-  **Réglage de la sonnerie**



## 1.4 Icônes de communication

-  Envoyer un appel
-  Recevoir un appel
-  Appel en attente
-  Accéder aux répertoires
-  Transférer un appel
-  Passer en fréquence vocale
-  Etablir une conférence
-  Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale
-  Mettre en attente commune
-  Parquer une communication externe
-  Durée et coût de l'appel
-  Options supplémentaires (Fonctions dépendantes du système )


\*En cas d'appels multiples, les icônes sont accompagnés d'indices pour représenter les différents correspondants

## 1.5 Accéder au MENU et navigation




Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK.

**Accéder au MENU**

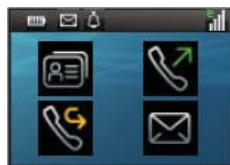

A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes

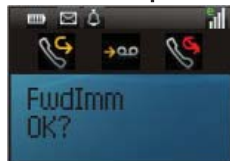

## 2.1 Mettre en place la batterie


### • Mettre en place la batterie



Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement. Vous pouvez également tourner le clip ceinture dans le sens anti-horaire.




Positionner le côté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).

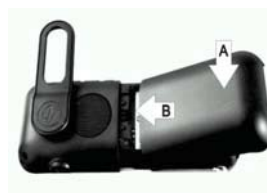

Repositionner le capot.



### • Pour la retirer

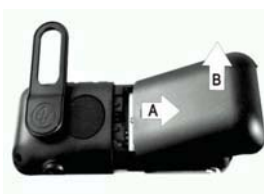

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement. Vous pouvez également tourner le clip ceinture dans le sens anti-horaire.



Soulever le capot.



Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.



## 2.2 Charger la batterie du téléphone

### • Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?



Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

## • Comment charger votre téléphone avec le câble USB ?



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordé à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.



Vous pouvez également charger votre téléphone depuis toute prise USB, telle la prise USB d'un ordinateur. Le temps de charge est cependant plus long qu'avec l'adaptateur AC/DC.

### Voyant lumineux

- Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée
  - Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge
- Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.



Le temps de charge de la batterie est de moins de 3 heures. Le temps de charge du téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC.

### Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio: jusqu'à 200 heures

En conversation continue: jusqu'à 20 heures



Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.

## 2.3 Mettre en marche le téléphone



Votre téléphone est en marche

Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long)

Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie. ;

**Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :**

- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).



Si l'afficheur indique : "System 1 - Auto install ?", se reporter au paragraphe "Enregistrer le téléphone" ou consulter votre installateur.

### Eteindre votre téléphone :



Appuyer sur la touche allumer/éteindre (appui long).

## 3.1 Etablir un appel



- Numéroté
- Envoyer l'appel

Vous êtes en communication



- Raccrocher



Pour émettre un appel vers l'extérieur, composez le code d'accès à l'extérieur avant de composer le numéro de votre correspondant

## 3.2 Appeler par votre répertoire personnel (n individuel)



- Accéder au MENU
- Répertoire
- **N°Individuel**  
Valider l'accès à 'répertoire personnel'
- Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre
- Envoyer l'appel



Il est possible d'envoyer directement l'appel depuis la liste des noms en composant le numéro de la fiche.



Accès rapide : \* (Appui long)

## 3.3 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)



- Accéder au MENU
- Répertoire
- **ApparNom**  
Valider l'accès à 'répertoire personnel'
- Entrer la première lettre du nom de votre correspondant
- Sélectionner le nom recherché
- Envoyer l'appel

Dans le cas de réponses multiples, il est possible d'affiner la recherche en complétant la saisie avec les lettres successives (deuxième, troisième, ) du nom recherché.

Appuyer sur 1 dès que vous ne connaissez pas une des lettres du nom.



L'accès rapide à cette fonction peut être effectué à partir de l'écran de repos par appui sur la touche annuaire.

### 3.4 Recevoir un appel

Un appel arrive



- Appui long - plus d'informations sur l'appelant : nom et numéro par appuis successifs



- Les appels entrants répondus



- Couper la sonnerie : Appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.

Parler



- Raccrocher

La sonnerie ne retentit pas si :



- . le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille.
- . la sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille.

Appui long = Touche Information : (i)



Suivant la configuration du système, le nom ou le numéro de votre correspondant s'affiche à l'écran. L'appui sur la touche 'i' permet d'afficher à l'écran le nom et le numéro de votre correspondant. Si le numéro est affiché par défaut, l'appui sur la touche 'i' permet d'afficher le nom. Si le nom est affiché par défaut, l'appui sur la touche 'i' permet d'afficher le numéro.

### 3.5 Recomposer



- Accéder au MENU



- **Journal des appels**



- Sélectionner le n parmi les 8 derniers émis



- Envoyer l'appel

### 3.6 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

Le poste du correspondant interne que vous cherchez à joindre est occupé, vous voulez qu'il vous rappelle dès qu'il sera libre.




- **Rappeler**



Pour annuler la demande de rappel automatique composer le code de la fonction "annulation rappel automatique".

### 3.7 Activer/Désactiver la fréquence vocale

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance :

- 
- Vous êtes en conversation avec un correspondant
  - **FréqVocale**
  - Pour activer
  - Emettre en fréquences vocales (MF)
  - Pour désactiver




La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication

### 3.8 En cours d'appel

En cours d'appel et sans perdre la communication, vous pouvez accéder de plusieurs façons aux options proposées par votre système, en utilisant :

- la liste des icônes, en haut de l'écran
- la liste d'items, en bas de l'écran

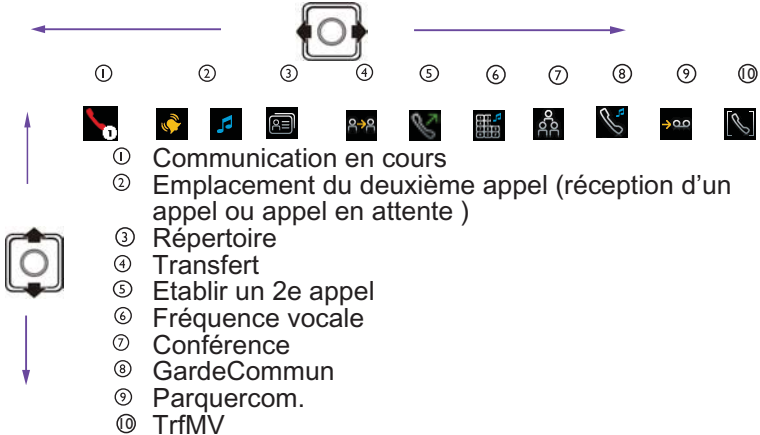

① Communication en cours  
 ② Emplacement du deuxième appel (réception d'un appel ou appel en attente)  
 ③ Répertoire  
 ④ Transfert  
 ⑤ Etablir un 2e appel  
 ⑥ Fréquence vocale  
 ⑦ Conférence  
 ⑧ GardeCommun  
 ⑨ Parquercom.  
 ⑩ TrfMV

## 4.1 Mettre votre correspondant en attente (garde)



Vous êtes en conversation avec un correspondant



- Le premier correspondant est mis en attente

### • Reprendre le correspondant en attente



- Raccrocher

### Votre poste sonne



- Reprendre le correspondant en attente

## 4.2 Appeler un second correspondant



Vous êtes en conversation avec un correspondant



- Composer le numéro



- Envoyer l'appel



- Le premier correspondant est mis en attente

### • Reprendre le correspondant en attente



- Raccrocher

### Votre poste sonne



- Reprendre le correspondant en attente



Vous pouvez également initier un second appel en validant d'abord l'option 'Autre appel', en utilisant le répertoire personnel ou le répertoire d'entreprise.

## 4.3 Recevoir un second appel

En communication, un correspondant cherche à vous joindre :

Le nom de l'appelant s'affiche pendant 3 secondes et un bip est émis



- Appui long - plus d'informations sur l'appelant : nom et numéro par appuis successifs



- Les appels entrants répondus



- Le premier correspondant est mis en attente



Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône reception second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire)



Appui long = Touche Information : (i)

Suivant la configuration du système, le nom ou le numéro de votre correspondant s'affiche à l'écran. L'appui sur la touche 'i' permet d'afficher à l'écran le nom et le numéro de votre correspondant. Si le numéro est affiché par défaut, l'appui sur la touche 'i' permet d'afficher le nom. Si le nom est affiché par défaut, l'appui sur la touche 'i' permet d'afficher le numéro.

#### 4.4 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

- En communication, pour reprendre le correspondant en attente :



- Reprendre le correspondant en attente

- Vous pouvez consulter l'identité de l'appel en attente, sans le prendre, en utilisant la touche naviguer-gauche-droite.



- Affichage de l'identité du correspondant



- Reprendre le correspondant en attente

#### 4.5 Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :

Vous êtes en communication avec un premier correspondant



- Appeler le destinataire du transfert



- Envoyer l'appel

Vous êtes en communication avec le destinataire



- **Transférer**

Les deux correspondants sont mis en relation



Après avoir composé le numéro du destinataire, vous pouvez transférer votre appel directement sans attendre la réponse de votre correspondant en validant le choix "Transfert". Vous pouvez initier le transfert en utilisant l'icône ou le texte "Transfert". Le transfert entre deux correspondants externes ainsi que l'action de transfert par la touche raccrochage dépend de la configuration du système.

#### 4.6 Transférer un appel sur la boîte vocale d'un correspondant absent

En cours de communication, vous voulez transférer votre correspondant sur la boîte vocale d'un autre correspondant.

Vous êtes en communication avec un premier correspondant



- TrfMV
- Valider



- N° du second correspondant
- Valider



#### 4.7 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

- En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente



- **Conférence**
- Vous êtes en conférence

- annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant (si la conférence est active )



- **Conférence**

#### 4.8 Mettre votre correspondant en attente (parcage)

Vous pouvez parcage un correspondant externe afin de le reprendre sur un autre poste.

Vous êtes en communication externe



- **Parquercom.**

Votre correspondant est mis en parcage et perçoit la mélodie d'attente.

**Pour retrouver votre correspondant parcagé (reprise de parcage) :**



- Accéder au MENU



- **Contacts**



- **Parcage**
- Valider



- Composer le N° du poste à l'origine du parcage

**Vous êtes en conversation**



Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle est aiguillée vers l'opératrice.

#### 4.9 Mémoriser un numéro

En cours de communication, pour enregistrer dans le répertoire personnel le numéro affiché :



- Accéder au MENU



- Répertoire



- **N°Individuel**  
Valider l'accès à 'répertoire personnel'



- Sélectionner la fiche de votre choix



- Saisir le nom \*



- Valider (2 fois )

\*Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.

Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre "U".

## 5.1 Répondre à la sonnerie générale

En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés sont renvoyés vers une sonnerie générale. Vous pouvez répondre à ces appels :



- Accéder au MENU



- **Contacts**



- **IntAppGen.**



- Valider pour prendre l'appel

**Vous êtes en conversation**

## 5.2 Intercepter un appel

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.



- Accéder au MENU



- **Contacts**



- **IntAppPoste**



- Composer le numéro du poste sonné



- Valider

**Si le poste qui sonne appartient au même groupe d'interception que vous :**



- Accéder au MENU



- **Contacts**



- **IntAppGroup**



- Valider



Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.

### 5.3 Groupement de postes

#### Appel de postes d'un groupement :

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement. Vous pouvez les joindre en composant le numéro du groupement.



L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.

#### Sortir temporairement de votre groupement de postes :



- Code de la fonction "Sortie de groupement"



- N° de votre groupement



Affichage de l'acceptation du retrait

#### Réintégrer votre groupement :



- Code de la fonction "Retour dans le groupement"



- N° de votre groupement



Affichage de l'annulation du retrait

### 5.4 Renvoyer les appels de groupement

Vous pouvez renvoyer les appels du groupement dont vous faites partie :



- Code de la fonction "Renvoi des appels de groupement"



- N° destinataire du renvoi



- affichage de l'acceptation du renvoi

Pour annuler cette fonction, consulter le chapitre 6 "Annuler tous les renvois".

### 5.5 Envoyer un message écrit à un correspondant interne



- Accéder au MENU



- **Messages**



- **Mess.texte**
- Confirmer



- **envoimsg**
- Confirmer



- Composer le numéro du destinataire
- Confirmer



- Sélectionner le message à envoyer (01 à 27)
- Valider

Les 27 messages prédéfinis sont les suivants :

1	RAPPELEZ	15	REUNION LE xx.xx.xx (*)
2	RAPPELEZ DEMAIN	16	REUNION LE xx.xx.xx A xx h xx (*)
3	RAPPELEZ A xx h xx (*)	17	ABSENT UN INSTANT
4	RAPPELEZ LE xx.xx.xx (*)	18	ABSENT POUR LA JOURNEE
5	RAPPELEZ LE STANDARD	19	ABSENT, RETOUR A xx h xx (*)
6	APPELEZ SECRETAIRE	20	ABSENT, RETOUR xx.xx.xx A xx h xx (*)
7	JE RAPPELLERAI A xx H xx (*)	21	EN CONGES, DE RETOUR LE xx.xx.xx (*)
8	JOIGNEZ PAR BIP	22	RENDEZ-VOUS EXTERIEUR
9	PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES	23	A L'EXTERIEUR, RETOUR LE xx.xx.xx (*)
10	PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER	24	JE SUIS EN SALLE N° xxxx (*)
11	VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI	25	EN REUNION - NE PAS DERANGER
12	VISITEURS EN ATTENTE	26	EN PAUSE DEJEUNER
13	VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL	27	MALADE
14	REUNION A xx h xx (*)		(*) Messages à compléter via le clavier numérique

Si le message choisi est à compléter :



- Valider l'accès au message à compléter



- Compléter le message
- Valider



Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche effacer.

## 5.6 Envoyer une copie d'un message vocal



- Accéder au MENU



- Messages



- MsgVocale
- Valider l'accès à la boîte vocale
- Mot de passe
- Confirmer



- Sélectionner le message à copier



- EnvoiCopi



- N° ou nom du destinataire ou de la liste
- Confirmer
- Confirmer
- Confirmer



### \* Pour enregistrer un commentaire



- EnvoiCopie



- N° ou nom du destinataire ou de la liste
- Confirmer



- **Enrgcomment**
- Confirmer



- Confirmer
- Démarrer l'enregistrement

### Enregistrement en cours



- **Stop**



- **OK**  
Confirmer



Pendant l'enregistrement d'un commentaire, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

## 5.7 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion



- Accéder au MENU



- **Messages**



- **MsgVocale**
- Valider l'accès à la boîte vocale



- Mot de passe
- Confirmer



- **Envoimsg**



- N° ou nom du destinataire ou de la liste (000 - 050) \*
- Valider



- Sélectionner le message à envoyer
- Confirmer

\* Listes de diffusion :

- 000 : le message est envoyé à toutes les boîtes vocales
- 001 à 050 : le message est envoyé à un groupe de boîtes vocales

#### • Pour enregistrer le message



- Enregistrer comment
- Confirmer
- Confirmer
- Démarrer l'enregistrement



#### Enregistrement en cours



- Stop?



- OK  
Confirmer
- Envoyer le message



Pendant l'enregistrement du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

### 5.8 Modifier à distance le message d'accueil du standard automatique

Cette fonctionnalité permet à un usager, ayant les droits nécessaires, de modifier le message d'accueil de nuit ou de jour du standard automatique.



- Numéro d'appel de la messagerie vocale



- Envoyer l'appel



- Numéro de votre boîte vocale



- Mot de passe



- Accéder au menu "options personnelles"









- Accéder au menu "personnalisation des messages d'accueil"





- **Suivre les instructions du guide vocal**

## 6.1 Choix des appels à renvoyer

Cette fonction permet de sélectionner les appels qui seront renvoyés. Ce sont : les appels externes, les appels internes (locaux) ou bien tous les appels.


- |   |   |
|---|---|
|  | • Accéder au MENU                         |
|  | • <b>Renvoi</b>                           |
|  | • Sélectionner l'icône "Liste des appels" |
|  | • Sélectionner le type d'appel à renvoyer |
|  | • Confirmer                               |
|  | • Revenir au repos                        |

## 6.2 Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale







- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | • Accéder au MENU                   |
|  | • Sélectionner la fonction "Renvoi" |
|  | • <b>RenvImmMV</b>                  |
|  | • Confirmer                         |

## 6.3 Consulter votre boîte vocale

 Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil.

- |   |  |
|---|--|
|  | • Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste |
|---|--|

OU

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | • Accéder au MENU                   |
|  | • <b>Messages</b>                   |
|  | • <b>MsgVocale</b>                  |
|  | • Valider l'accès à la boîte vocale |
|  | • Mot de passe                      |
|  | • Confirmer                         |

**Affichage du nombre de nouveaux et d'anciens messages**

- |   |                      |
|---|----------------------|
|  | • <b>Ecouternouv</b> |
|---|----------------------|

• Pour accéder aux fonctions de la boîte vocale





Vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes.




- ① Ecouter les messages
- ② Effacer le message courant
- ③ Rappeler le déposant du message
- ④ Envoyer une copie de message
- ⑤ Faire une pause pendant l'écoute du message
- ⑥ Reculer de 10 secondes
- ⑦ Avancer de 10 secondes





#### 6.4 Activer/Désactiver l'assistant personnel

L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.

- |  |   |
|--|---|
| <br><br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU</li> <li>• Services</li> <li>• Assistperso</li> <li>• Renvoiactif: pour activer l'assistant personnel</li> <li>• Renvoiiinact: pour désactiver l'assistant personnel</li> <li>• Confirmer</li> </ul> |
|--|---|

 En cas d'activation simultanée de l'assistant personnel et du renvoi immédiat. Les fonctions de l'assistant personnel sont désactivées tant que le renvoi est actif.

#### 6.5 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre

- |  |  |
|--|--|
| <br><br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU</li> <li>• Services</li> <li>• Assistperso</li> <li>• Menu</li> </ul> |
|--|--|



• Pour choisir le type de renvoi :



- **NumInterne**  
Saisir le n d'un collègue ou de votre assistante ou autre
- **NumExterne**  
Saisir un numéro externe
- **NumMobile**  
Saisir le n de votre téléphone mobile
- **Choixactif, Choixinactif.**  
**Activer/Désactiver le transfert vers le standard**



- Composer le numéro (si nécessaire)
- Valider

## 6.6 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

Ce numéro peut être celui d'un domicile, d'un portable, d'un téléphone de voiture, de votre messagerie vocale ou bien celui d'un poste interne (opératrice, etc.).



- Accéder au MENU



- Renvoi



- RenvoiImméd



- Composer le numéro du destinataire
- Confirmer



Vous pouvez continuer à passer vos appels lorsque votre poste est renvoyé.

Remarque générale concernant les renvois : vous ne pouvez activer qu'un seul renvoi sur votre téléphone. La programmation d'un nouveau renvoi annule le précédent.

## 6.7 Différents types de renvois - Exemple de renvoi sur occupation

•Différents types de renvois

Vous pouvez effectuer différents types de renvoi à partir de la liste des renvois.



- RenvoiOccup                    Lorsque vous êtes en communication, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix.
- PasDéranger                    Votre poste est momentanément inaccessible à tout appel.
- RenvoiSuiv.                    Vos appels vous suivent lorsque vous êtes à un autre poste.
- Renvoibip                        Vos appels sont renvoyés vers votre récepteur portatif de recherche de personne.
- RenvoiTexte                    Lorsqu'un correspondant cherche à vous joindre, le message texte sélectionné sera affiché sur son écran de téléphone.

### • Exemple de renvoi sur occupation



- Accéder au MENU



- Renvoi



- RenvoiOccup



- Composer le numéro du destinataire



- Confirmer



### 6.8 Annuler tous les renvois



- Accéder au MENU



- Renvoi



- Sélectionner l'icône "Annulation renvoi"
- Confirmer

### 6.9 Lire les messages laissés en votre absence



Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil.



- Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste

OU



- Accéder au MENU



- Messages



- Mess.texte

- Confirmer



- Sélectionner le message souhaité


- Valider pour consulter

- Lire le message



- A partir du menu options, vous pouvez effacer le message, rappeler l'émetteur du message, répondre au message ou lire le message suivant

## 7.1 Initialiser votre boîte vocale

 L'icône Message sur l'écran d'accueil permet d'initialiser la boîte vocale.



- Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste
- Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal
- Votre mot de passe est composé de 6 chiffres



Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre boîte vocale et pour verrouiller votre téléphone.



Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système



Dans certaines version du système, le mot de passe est composé de 4 chiffres. Après une mise à jour du système le mot de passe peut être composé de 6 chiffres. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser un mot de passe à 6 chiffres. Contactez votre installateur pour plus d'informations

## 7.2 Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle



- Accéder au MENU



- **Services**



- **Accueilvoc.**
- Valider



- **Enregistrer**
- Démarrer l'enregistrement

### Enregistrement en cours



- **Stop**



- **OK**  
Confirmer



Pendant l'enregistrement de l'annonce, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

### • Pour revenir à l'annonce par défaut



- Accéder au MENU



- **Services**



- **Accueilvoc.**
- Valider



- **Défaut**
- **Oui**
- Valider

### 7.3 Modifier votre mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre boîte vocale et pour verrouiller votre téléphone.



- Accéder au MENU



- **Services**



- **Options**
- **motdepasse**



- Valider
- Composer l'ancien code
- Valider
- Composer le nouveau code (Votre mot de passe est composé de 6 chiffres)
- Valider



- Valider



Tant que votre boîte vocale n'est pas initialisée, le mot de passe est 151515. Chaque chiffre du code est symbolisé par un astérisque.



Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système.



Dans certaines versions du système, le mot de passe est composé de 4 chiffres. Après une mise à jour du système, le mot de passe peut être composé de 6 chiffres. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser un mot de passe à 6 chiffres. Contactez votre installateur pour plus d'informations.

### 7.4 Régler votre sonnerie

Vous pouvez choisir la mélodie de votre téléphone (6 possibilités) et régler son niveau sonore (4 niveaux). Une sonnerie progressive (mode réunion) peut être utilisée.

#### • Choisir la mélodie



- Accéder au MENU



- **Services**



- **Réglage**

#### • Choisir la mélodie



- **Mélod. Ext/Mélod. Int**



- Sélectionner la mélodie pour les appels internes ou externes entrants
- Valider

#### • Régler le volume de la sonnerie



- **Vol.melodie**



- Sélectionner le volume de votre choix
- Valider

• Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins



- Appuyer sur la touche sonnerie/vibreur



- **Arrêt** :sonnerie et vibreur désactivés
- **Sonner seulement** :sonne uniquement
- **Vibrer puis sonner** :vibre avant sonnerie
- **Vibrer seulement** :vibre uniquement
- **Vibrer et sonner** :vibre et sonne simultanément

Cette touche permet de basculer rapidement de la sonnerie vers le vibreur et réciproquement.

## 7.5 Activer le mode casque

Ce mode permet de répondre automatiquement aux appels (sans action de votre part) et de diriger la communication sur le casque externe.



- Accéder au MENU



- **Services**



- **Réglage**



- **RéponseAuto**
- Valider



- Sélectionner actif / inactif selon votre choix
- Valider

## 7.6 Régler votre téléphone



- Accéder au MENU



- **Paramèt.**



- Sélectionner la fonction\* que vous voulez activer ou désactiver



- Activer / désactiver



- Revenir au repos

\*Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes :

■ <b>Nom combiné</b>	vous pouvez définir un nom pour votre téléphone
■ <b>État</b>	pour connaître la version logicielle de votre téléphone
■ <b>De + en + fort</b>	activer ou désactiver la sonnerie progressive
■ <b>Avert. couverture</b>	activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture
■ <b>Bip touche</b>	activer ou désactiver les bips clavier
■ <b>Mode casque</b>	activer ou désactiver le mode casque
■ <b>Mode ECONOMY</b>	activer ou désactiver le mode économie
■ <b>Vibreur / Sonnerie</b>	paramétrer la sonnerie et/ou le vibreur
■ <b>Sécurité</b>	activer le verrouillage automatique ou modifier le code PIN
■ <b>Réinit. paramètres</b>	initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut
■ <b>Charge silencieuse</b>	Désactiver la sonnerie et/ou le vibreur lorsque le téléphone est sur son support de charge.

## 7.7 Choisir la langue



- Accéder au MENU
- **Services**
- **Options**
- **Choixlangue**
- Valider
- Sélectionner la langue de votre choix
- Valider



Le choix initial de la langue est effectué automatiquement par le système.

## 7.8 Programmer votre répertoire personnel (n individuel)

Votre répertoire personnel contient jusqu'à 10 numéros.



- Accéder au MENU
- **Contacts**
- **N°Individuel**
- Sélectionner la fiche de votre choix
- Valider (appui long)
- Saisir le nom
- Valider
- Saisir le numéro
- Valider

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.

Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre "U".



Pour effacer un caractère, utiliser la touche effacer (appui court).

## 7.9 Modifier une fiche du répertoire personnel



- Accéder au MENU



- **Contacts**



- **N°Individuel**



- Sélectionner la fiche à modifier



- Valider (appui long)



- Se déplacer jusqu'à la lettre à modifier



- Modifier le nom

- Valider



- Se déplacer jusqu'au chiffre à modifier



- Modifier le numéro

- Valider



Pour effacer une fiche, il faut effacer le nom et le numéro à l'aide de la touche effacer (appui long).



Pour effacer un caractère, utiliser la touche effacer (appui court).

## 7.10 Programmer un rappel de rendez-vous



- Accéder au MENU



- **Alarmes**



- Sélectionner l'icône "RdV permanent" ou l'icône "RdV temporaire" : Rdvperm, RdVtemp



- Composer l'heure du rendez-vous

- Valider

- Rendez-vous temporaire : rappel dans les 24 heures suivantes
- Rendez-vous permanent : rappel tous les jours à la même heure.

### A l'heure programmée votre poste sonne :



- Appuyer sur raccrocher ou décrocher pour valider la réponse.



Si vous êtes en ligne, l'afficheur clignote, une tonalité est émise et vous percevez un bip. Après un troisième rappel sans réponse, la demande de rappel temporaire sera annulée mais le rappel permanent restera en mémoire. Si votre ligne est renvoyée sur un autre poste, le rappel ne suit pas le renvoi.

### Pour annuler votre demande de rappel de rendez-vous :



Sélectionner le rendez-vous à supprimer et effacer l'heure programmée à l'aide de la touche effacer.

## 7.11 Connaître le numéro de votre téléphone

L'identifiant ou le numéro du téléphone sont affichés de manière permanente lorsque le téléphone est au repos, dans la zone de couverture radio (hors écran de veille).

## 7.12 Verrouiller votre téléphone

Ce service vous permet d'interdire l'établissement de toute communication externe ainsi que toute modification de programmation de votre téléphone :



- Accéder au MENU



- **Verrou.**



- Composer votre code
- Valider

Procéder de la même manière pour déverrouiller votre téléphone.



Chaque chiffre est symbolisé par un astérisque.

Pour choisir ou modifier votre code de verrouillage du téléphone, voir paragraphe "Modifier votre mot de passe".



## 8.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Pour fonctionner, le mobile doit être enregistré sur au moins un système Alcatel-Lucent ou GAP (opération de souscription). Si pour la première mise en route l'afficheur indique : "System 1 ?" votre téléphone n'a été enregistré sur aucun système ; consulter votre installateur, ou procéder de la manière suivante : 1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation du système). 2. Lorsque le système est prêt, le poste affiche toujours l'écran de départ :



- Install. auto?
- Confirmer

### • La déclaration peut commencer

a- Si le système n'utilise pas de code AC



- Lancer la déclaration

b- Si le système utilise un code AC (code d'authentification)



- Inscrire



- Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000)
- Valider



- Sélectionner un système (Il est recommandé de sélectionner le premier système libre)



- Entrer le code PARK
- Valider



- Entrer le code d'accès
- Valider



- Sélectionner le mode d'alimentation (Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des utilisations sur sites à risques telle qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.)

### L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Subscription accepted), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône qualité de réception radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.



L'utilisation du téléphone en mode GAP peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.










## 8.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes

Il est possible de déclarer le téléphone sur plusieurs systèmes (5 au maximum).

Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal ALCATEL-LUCENT. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (ALCATEL-LUCENT ou autre).

Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante :






1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre gestionnaire d'installation).
2. Lorsque le système est prêt :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Installer</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inscrire</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer le code PIN</li> <li>• Valider</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner un système</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer le code PARK</li> <li>• Valider</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer le code d'accès</li> <li>• Valider</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le mode d'alimentation</li> </ul>
Lancer la déclaration 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos</li> </ul>

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.
- Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.

#### Sélectionner votre système téléphonique

Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner sur 5 systèmes DECT différents (ALCATEL-LUCENT ou GAP).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accéder au MENU</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Installer</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sélec. réseau</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner l'entrée de votre choix (l'option retenue est celle indiquée par le bouton radio avec un point central)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenir au repos</li> </ul>



La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix "Tout système" permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.


Votre téléphone est conforme à la norme GAP et peut être utilisé en mode simplifié. Sauf spécification particulière, les exploitations décrites ci-après correspondent aux possibilités offertes par le téléphone en liaison avec les fonctions obligatoires disponibles sur votre système fixe GAP.


**Transfert automatique de cellule radio :**

Cette fonction, offerte par le téléphone, permet de se déplacer d'une borne radio à une autre, sans interruption des communications. Cette possibilité est néanmoins conditionnée par les limites propres du système fixe et notamment par sa capacité à gérer plusieurs bornes.




**Rôle de l'afficheur :**

Lors d'un appel à partir du téléphone, les chiffres composés au clavier sont affichés. Lorsque vous recevez un appel, l'afficheur indique le numéro ou le nom de l'appelant si le système fixe gère cette fonction.



 Les descriptions des fonctionnalités et les codes correspondants dépendent de votre système. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou administrateur.

 Cette utilisation peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

**9.1 Etablir un appel**






-  • Numéroté
-  • Envoyer l'appel
- Vous êtes en communication
-  • Raccrocher

**9.2 Recevoir un appel**

- Un appel arrive
-  • Les appels entrants répondus
- Parler
-  • Raccrocher

**9.3 Appeler un second correspondant**

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez initier un deuxième appel.

- Vous êtes en conversation avec un correspondant**
-  • Appuyer sur la touche décrocher
-  • Composer le numéro
-  • Envoyer l'appel
- Le premier correspondant est mis en attente
- **Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)**
-  • Passer d'un appel à l'autre
- **Mettre en relation vos deux correspondants (Transfert )**
-  • Raccrocher

## 9.4 Recevoir un second appel

Le fonctionnement de votre poste dépend de son installation en mono-ligne ou multi-lignes. Contactez votre installateur pour connaître quelles fonctionnalités sont utilisables sur votre installation.

**En communication, un correspondant cherche à vous joindre :**

- Poste monoligne



- Entrer le code de la fonctionnalité

- Poste multiligne



- Les appels entrants répondus



- Le premier correspondant est mis en attente

• **Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)**

- Poste monoligne



- Entrer le code de la fonctionnalité

- Poste multiligne



- Passer d'un appel à l'autre

• **Reprendre le correspondant en attente**



- Raccrocher

## 9.5 Appeler par votre répertoire personnel



- Accéder au MENU



- Répertoire



- Répertoire  
Accéder à votre répertoire personnel



- Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre



- Choisir le numéro à appeler (sélectionner parmi mobile, travail ou maison)



- Envoyer l'appel

## 9.6 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)



- Accéder au MENU



- Répertoire



- **Répertoire central**  
Accéder au répertoire d'entreprise



- Entrer la première lettre du nom de votre correspondant

En cours d'écriture, vous pouvez :

- **Symbole** : ajouter des symboles
- **Effacer** : effacer des caractères



- Sélectionner le nom recherché



- **Voir**  
Vous pouvez voir le numéro de l'appelant si nécessaire



- Envoyer l'appel (**Appeler**)

Dans le cas de réponses multiples, il est possible d'affiner la recherche en complétant la saisie avec les lettres successives (deuxième, troisième, ) du nom recherché.



L'accès rapide à cette fonction peut être effectué à partir de l'écran de repos par appui sur la touche annuaire.

## 9.7 Rappeler le dernier numéro composé (bis)



- Appui long

OU



- Accéder au MENU



- **Composé**



- Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre



- Envoyer l'appel

## 9.8 Emettre en fréquences vocales (MF)

En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. Pour cela :

- Si la fréquence vocale est activée par défaut sur votre système



- Appuyer sur les touches du clavier

- Si la fréquence vocale n'est pas activée par défaut sur votre système



- Appuyer sur la touche étoile (appui long).



- Appuyer sur les touches du clavier



En fonction de la configuration du système, la fréquence vocale peut être activée par défaut.

## 9.9 Renvoi immédiat vers un numéro

Vous n'êtes pas en communication.



- Entrer le code de la fonction : **Renvoi immédiat**
- Entrer le numéro du destinataire



En fonction de votre système et de sa configuration vous pouvez entendre une tonalité spécifique au combiné après avoir programmé un renvoi d'appel.



Renvoi immédiat + N° destinataire du renvoi.

## 9.10 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale

Vous n'êtes pas en communication.



- Entrer le code de la fonction : **Entrer le code du renvoi souhaité**
- Entrer le numéro de la boîte vocale

## 9.11 Annuler le renvoi

Vous n'êtes pas en communication.




- Entrer le code du renvoi à annuler



Vous pouvez également annuler un renvoi en programmant un autre type de renvoi.

## 9.12 Consulter votre boîte vocale

 Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil.

Pour écouter vos messages vocaux, entrer le numéro de la boîte vocale et suivre les instructions du guide vocal. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou administrateur.



















## 9.13 Emettre une coupure calibrée

La coupure calibrée permet d'activer des fonctions telles que le transfert vers un autre poste. Pour effectuer une coupure calibrée :

Appuyer sur la touche 0 (appui long).

## 9.14 Programmer votre répertoire personnel

Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, \*, #)

- |   |   |
|---|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accéder au MENU</li></ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contacts</b></li></ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Répertoire</b><br/>Accéder à votre répertoire personnel</li></ul>                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nouveau contact</b></li></ul>            |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Plus</b></li></ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ajouter contact</b></li></ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Valider</li></ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nom:</b></li></ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Saisir le nom (24 caractères maximum)</li></ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Valider</li></ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionner le type de contact<br/><b>Bureau: / Portable: / Domicile: / Autre:</b></li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Saisir le numéro</li></ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sauver</b></li></ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sonnerie</b></li></ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Modifier</b></li></ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionner la sonnerie à utiliser lorsque ce contact vous appelle.</li></ul>                |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sauver</b></li></ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Oui</b></li></ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Revenir au repos</li></ul>  |



Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre "U". Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long). Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long).

### • Modifier un contact



- Sélectionner la fiche à modifier

- **Modifier**

OU

- Sélectionner le type de contact  
**Bureau: / Portable: / Domicile: / Autre:**

- **Modif. contact**

- **Nom:**

- Saisir le nom (24 caractères maximum)
- Valider

- Sélectionner le type de contact  
**Bureau: / Portable: / Domicile:**

- Saisir le numéro

- **Sauver**

- **Sonnerie**

- **Modifier**

- Sélectionner la sonnerie à utiliser lorsque ce contact vous appelle.

- **Sauver**

- **Oui**

- Revenir au repos

Pour effacer un caractère, utiliser la touche effacer (appui court): pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

### 9.15 Effacer une fiche



- Accéder au MENU

- **Contacts**

- **Répertoire**  
Accéder à votre répertoire personnel

- Sélectionner la fiche à supprimer
- Valider

- **Supprimer contact**

- Valider

- **Oui**

- Revenir au repos



Pour effacer tous les contacts, sélectionner: Tout effacer.



## 9.16 Personnaliser et régler votre téléphone

### Choisir votre mélodie :



- Accéder au MENU



- **Sonnerie**



- **Sonnerie externe / Sonnerie interne**
- Valider



- Sélectionner la mélodie de votre choix (Vous pouvez lancer/arrêter la lecture de la sonnerie)
- Valider



- Revenir au repos

### Régler le volume de la sonnerie



- Accéder au MENU



- **Sonnerie**



- **Volume sonnerie**
- Valider



- Augmenter / diminuer le volume
- Valider



- Revenir au repos

### Régler l'heure et la date :



- Accéder au MENU



- **Paramèt.**



- **Heure & date**
- Saisir la date et l'heure
- Valider



- Revenir au repos

### Choisir la langue :



- Accéder au MENU



- **Paramèt.**



- **Choixlangue**
- Sélectionner la langue de votre choix
- Valider



- Revenir au repos

**Autres fonctions:** : Sonnerie




- Accéder au MENU
- **Sonnerie**
  - **Vibreur** : paramétrer la sonnerie et/ou le vibreur
  - **Bip touche** : activer ou désactiver les bips clavier
  - **Confirmat sonore** : activer ou désactiver un signal lorsque vous confirmez une action
  - **Avert. couverture** : activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture
  - **Bip chargeur** : activer ou désactiver un signal d'alerte lorsque le téléphone est en charge
  - **De + en + fort** : activer ou désactiver la sonnerie progressive
  - **Mode casque** : activer ou désactiver le mode casque
- Sélect. / Arrêt / Marche
- Revenir au repos

**Autres fonctions:** : Paramèt.



- Accéder au MENU
- **Paramèt.**
  - **Mode ECONOMY** : activer ou désactiver le mode économie
  - **Sécurité** : activer le verrouillage automatique ou modifier le code PIN
  - **Nom combiné** : vous pouvez définir un nom pour votre téléphone
  - **Réinit. paramètres** : initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut
  - **Réponse auto.**
  - **État** : pour connaître la version logicielle de votre téléphone
  - **2s. répétition des touches**
  - **Charge silencieuse**: Désactiver la sonnerie et/ou le vibreur lorsque le téléphone est sur son support de charge.
- Sélect. / Arrêt / Marche
- Revenir au repos

## 9.17 lire les nouveaux messages textes

 Un nouveau message texte est notifié à l'utilisateur par l'émission d'un bip, d'un signal LED et par l'affichage de l'icône "nouveau message texte" dans la barre de notification de l'écran du poste.



- Sélectionner l'icône message entrant

OU



- Accéder au MENU



- **Messages**



- **Messages texte**
- Confirmer

- **Les messages non lus sont indiqués par une flèche entrante.**



- Sélectionner un message non lu



- Affichage du statut du message (émetteur, date et heure, nombre de messages)



- Affichage du contenu du message



- Affichage du message si le contenu dépasse la taille d'un écran



- A partir du menu options, vous pouvez effacer le message, rappeler l'émetteur du message, répondre au message ou lire le message suivant

## 9.18 Envoyer un message texte



- Accéder au MENU



- **Messages**



- **Nouv. message**

- Ecrire le message

En cours d'écriture, vous pouvez :

- **Symbole** : ajouter des symboles

- **Effacer** : effacer des caractères

- **Envoyer**

Vous pouvez envoyer le message à votre correspondant en entrant directement son numéro, en le sélectionnant depuis votre liste de contacts ou en le sélectionnant dans le journal d'appels.

## 9.19 Envoyer des messages prédéfinis

Vous pouvez envoyer des messages prédéfinis à vos correspondants. Ces messages sont : En réunion, Je suis absent pour le moment, Rappelez SVP



- Accéder au MENU



- Messages



- Sélectionner l'option **Message prédéfini** ((icône de droite) )



- Sélectionner le message prédéfini à envoyer

Vous pouvez envoyer le message à votre correspondant en entrant directement son numéro, en le sélectionnant depuis votre liste de contacts ou en le sélectionnant dans le journal d'appels.



- Envoyer

## 10.1 Kit téléphone Phone package



Votre téléphone est équipé d'une pince à l'arrière pour le porter à la ceinture.



Vous pouvez démonter la pince et la remplacer par un cache livré avec votre téléphone.

- Tourner la pince d'un quart de tour dans le sens anti horaire.
- Enlever la pince en retirant l'axe de la pince de son logement.



Placer le cache de remplacement comme l'indique la photo. Appuyer sur le cache jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans son logement.

## 10.2 Les chargeurs

Le chargeur de votre téléphone est livré avec les éléments suivants:



Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise interchangeable.



Un câble USB



Un support de bureau pour mettre votre téléphone en charge.

### • Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?



Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

### • Comment charger votre téléphone avec le câble USB ?



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordé à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

### 10.3 Caractéristiques de l'adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz
- Sortie : 5V - 1A



La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

### 10.4 Présentation de la batterie

#### Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio jusqu'à 200 heures

En conversation continue jusqu'à 20 heures

#### Première charge :

Placer le téléphone dans le support de charge



En charge (3 heures)



Icone batterie clignotant

La batterie est chargée



La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge. Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

### 10.5 Casque / micro externe

Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.

### 10.6 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.



Ne pas utiliser de savon ou de détergent qui risqueraient d'endommager les couleurs ou les surfaces du téléphone.

### 10.7 Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.



Divers modèles de saches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.

## ■ **Conférence**

Ce service permet à un usager, en communication avec deux correspondants, d'établir une communication à trois participants.

## ■ **DECT :**

Norme européenne de téléphonie sans fil : Digital Enhanced Cordless Telecommunication.

## ■ **Poste DECT :**

Poste sans fil conforme à cette norme.

## ■ **Emission de codes à fréquences vocales :**

En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales. Ces codes sont utilisés lorsqu'un usager souhaite consulter un serveur vocal, accéder à un standard automatique ou à un répondeur consulté à distance.

## ■ **Entrée en tiers :**

Service permettant d'intervenir dans une communication entre deux correspondants.

## ■ **GAP (Generic Access Profile) :**

Mode de fonctionnement particulier défini dans la norme européenne DECT. Le mode GAP du poste est un fonctionnement basique et simplifié, permettant une utilisation avec les autres systèmes DECT GAP (autre commutateur privé ou borne résidentielle).

## ■ **GAP (Generic Access Profile) :**

Ensemble de postes groupés sous un même numéro d'annuaire. Un appel vers ce numéro aboutit sur l'une des lignes libres des postes du groupe.

## ■ **Groupement d'interception :**

Ce service permet de répondre à un appel destiné à un autre poste. L'interception d'appel se fait à l'intérieur d'un groupe d'interception.

## ■ **Assistant personnel :**

Ce service permet à l'appelant, au lieu de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.

## ■ **Parquage :**

Ce service permet de mettre en attente une communication pour la reprendre ultérieurement à partir d'un poste "autorisé" de l'installation.

## ■ **Répertoire collectif**

Ce répertoire contient l'ensemble des numéros abrégés accessibles aux usagers de l'installation Alcatel-Lucent.

## ■ **Répertoire personnel :**

Ce répertoire contient les numéros de téléphone personnels de l'utilisateur d'un poste.

## ■ **Transfert de communication :**

Fonction permettant de "passer" une communication à un autre usager de l'installation.

## ■ **Va-et-vient :**

Fonction permettant de passer alternativement d'un correspondant à l'autre, si vous avez plusieurs communications simultanées.

# Déclaration de conformité

## Déclarations de conformité

### EU/EFTA

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE (R&TTE).

La Déclaration de Conformité peut être fournie par votre installateur.

### USA et Canada

Combiné : Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS-210 d'Industry Canada (FCC ID: T7HCT8111, IC: 4979B-CT8111). Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada. The ACTA registration number is US: T7HW4NANCT8111.

Les chargeurs : Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS-210 d'Industry Canada

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

### Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0.061 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).

### Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -5°C à 45°C (23F à 113F) (10 - 45 - 18 - 113)

Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC) Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada.

### Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau acoustique du signal généré par l'écouteur du combiné est inférieur à 130 dBspl pour un signal transitoire et à 118 dBspl (rms) pour un signal continu.

### Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de : diminuer le volume, programmer une sonnerie progressive.

### Confidentialité

La confidentialité des communications ne peut pas être assurée lorsque vous utilisez un combiné Bluetooth ou tout autre dispositif Bluetooth

### Elimination



La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis.

ALE International ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations.

Copyright 2015 ALE International.

